



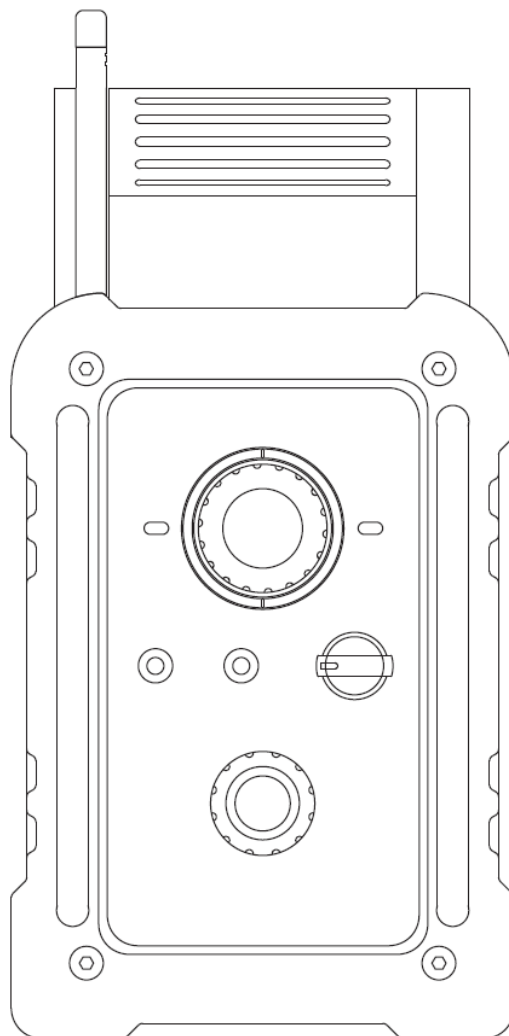

OMINAISUUDET

1. AM/FM 2-aaltoalueinen radiovastaanotin
2. FM-stereo kuulokkeilla (kuulokkeet eivät sisälly toimitukseen)
3. Luja vedenkestävä rakenne
4. Elastinen taipuisa jousiantenni
5. Kaksi tehokkailla magneeteilla varustettua 3" kaiutinta tarjoaa erinomaisen äänentoiston
6. Tarkkuusviritys
7. Virityksen LED-ilmaisim
8. Paristojännitteen ilmaisim
9. Stereoliitäntä kuulokkeille
10. DC-tuloliitäntä verkkojännitesovittimelle

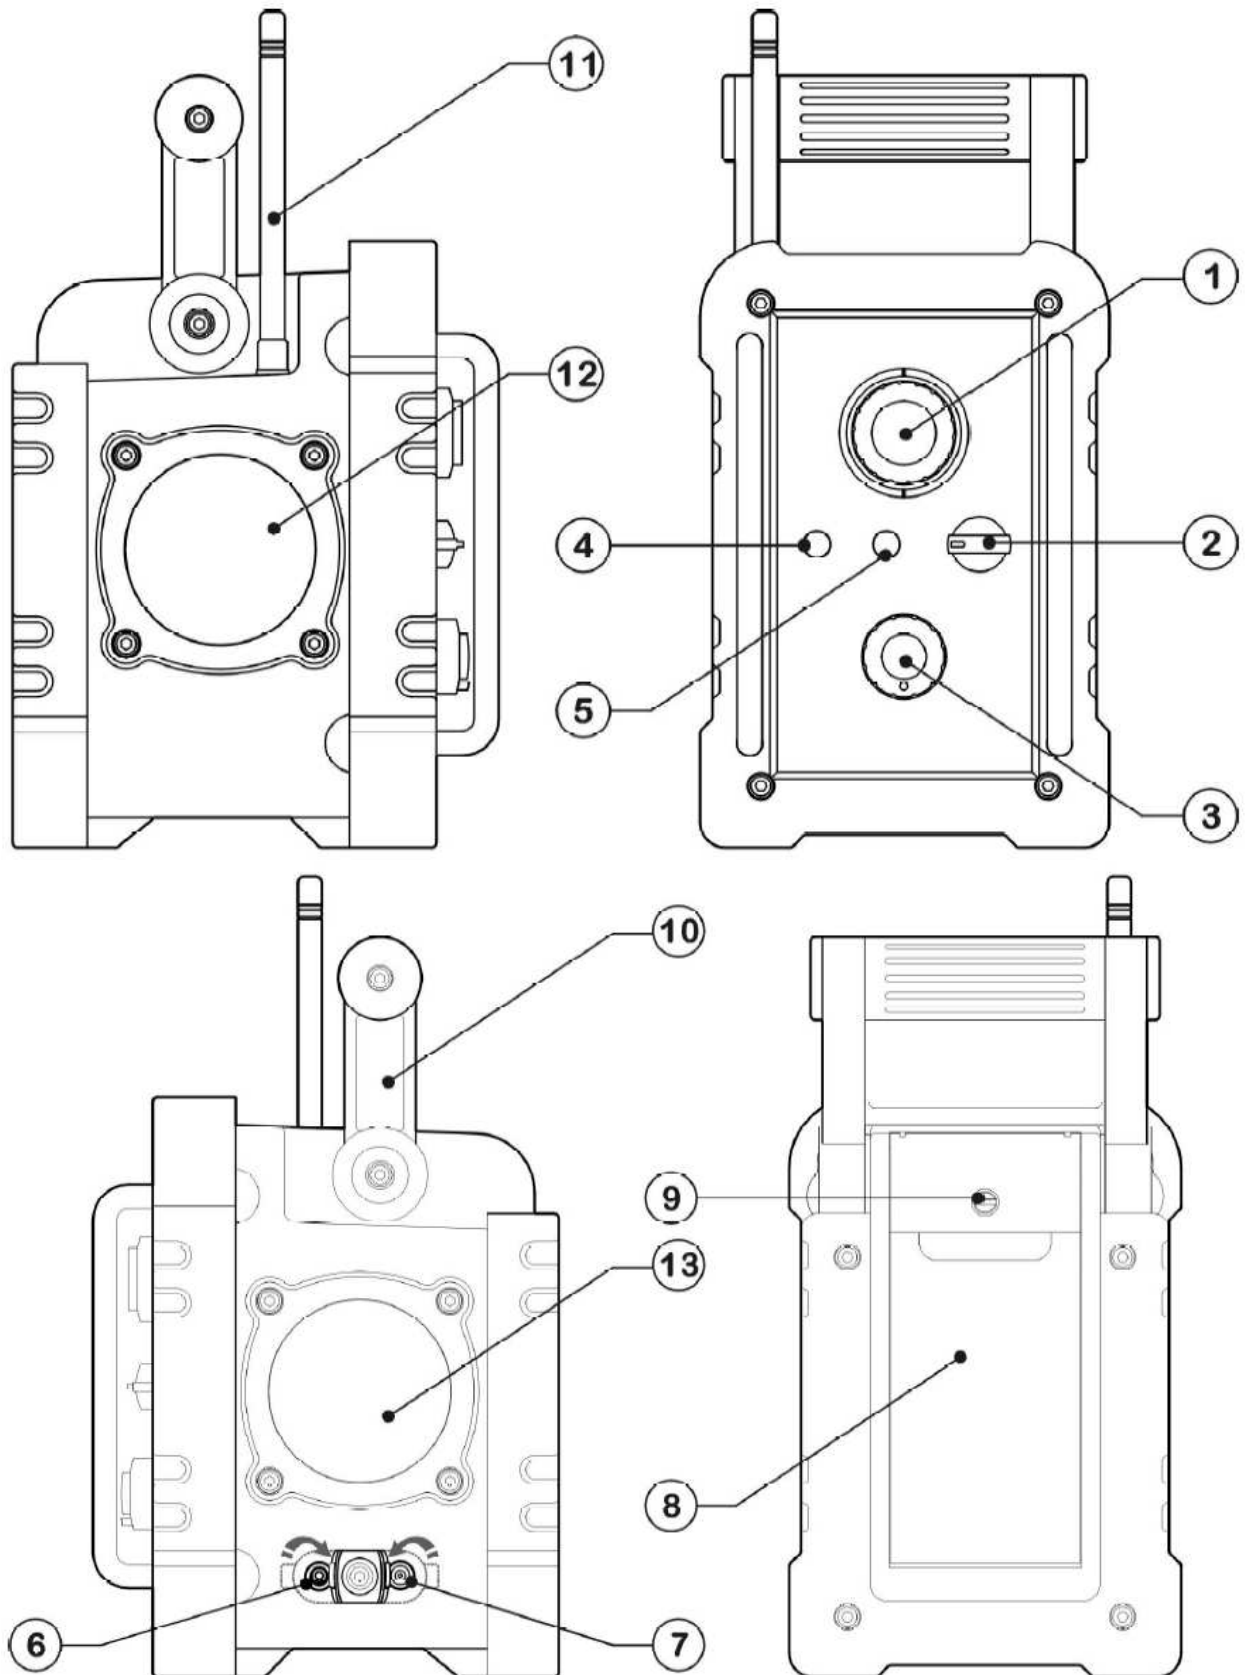

HALLINTALAITTEET

1. Virityssäädin
2. Virta- ja AM/FM-kytkin
3. Äänenvoimakkuussäädin
4. Paristojännitteen LED-ilmaisain
5. Virityksen LED-ilmaisain
6. Kuulokeliitäntä
7. DC-tuloliitäntä
8. Paristolokeron kansi
9. Paristolokeron lukitsin
10. Kantokahva
11. Elastinen jousiantenni FM-aluetta varten
12. Kaiutin
13. Kaiutin

PARISTOJEN ASENNUS

1. Kierrä auki paristolokeron lukitsin sopivalla työkalulla, avaa paristolokeron kansi.
2. Aseta paristolokeroon neljä C-kokoista (UM-2) paristoa. Varmista, että paristojen napaisuus vastaa lokeron merkintöjä
3. Sulje paristolokeron kansi ja kierrä lukitsin kiinni.
4. Tehon heikkeneminen, säröytyminen, katkonainen ääni tai paristojännitteen LED-valon palaminen voivat kaikki olla merkkejä siitä, että paristot on vaihdettava.
5. Jos radiota ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, on suositeltavaa poistaa paristot paristolokerosta.

VERKKOJÄNNITESOVITIN (SISÄLTYY TOIMITUKSEEN)

Myös toimitukseen sisältyvää verkkojännitesovitinta voidaan käyttää virtalähteenä. Se tuottaa 6V tasajännitteen ja 1 ampeerin virran. Keskinästä on positiivinen.

Poista kuminen suojuus, joka peittää DC-tuloliitännän ja kuulokeliitännän. Työnnä jännitesovittimen pistoke radion DC-tuloliitännään. Kun sovitin on käytössä, paristot kytkeytyvät automaattisesti pois käytöstä.

Irrota jännitesovitin verkkovirrasta ja radiosta, kun radio ei ole käytössä.

FM-RADION KÄYTTÖ

1. Kytke radio päälle asettamalla virtakytkin asentoon FM.
2. Viritä haluamasi asema virityssäätimellä 1). FM-asteikolla merkintänä on MHz (Megahertsi). Viritysilmaisimen LED-merkkivalo syttyy, kun asema on kohdallaan.
3. Sääda äänenvoimakkuus sopivaksi säätimellä 3).
4. Sammuta radio kääntämällä virtakytkin asentoon OFF.
5. Elastinen jousiantenni toimii FM-vastaanotossa.

AM-RADION KÄYTTÖ

1. Kytke radio päälle asettamalla virtakytkin asentoon AM.
2. Viritä haluamasi asema virityssäätimellä 1). AM-asteikolla merkintänä on kHz (kilohertsi). Viritysilmaisimen LED-merkkivalo syttyy, kun asema on kohdallaan.
3. Kun virität AM-asemia, kääntelee radiota, kunnes vastaanotto on paras mahdollinen.
4. Sääda äänenvoimakkuus sopivaksi säätimellä 3).
5. Sammuta radio kääntämällä virtakytkin asentoon OFF.

PARISTOJÄNNITTEEN LED-ILMAISIN

Paristojännitteen LED-ilmaisimella syttyy, kun paristot on vaihdettava.

KUULOKELIITÄNTÄ / FM-STEREOVASTAANOTTO

Voit kuunnella radiota myös kuulokkeilla (eivät sisälly toimitukseen). Yhdistä kuulokkeet kuulokeliitintään 6) ja sääda äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle säätimellä 3).

FM-stereokuuntelu on mahdollista kuulokkeilla.

LUJA VEDENKESTÄVÄ RAKENNE

Tämä radio on erikoisrakenteinen ja se on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöä varten. Se täyttää JIS 4 -vedenkestävyysvaatimukset (Japanin teollisuusstandardi). Sen luja rakenne suojaa sitä mahdollisilta kolhuilta, joita voi sattua radion pudotessa maahan.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue:

AM 522 - 1710 kHz

FM 87.5 - 108 MHz

Paristot: 4 x C-koko (UM-2)

Paristojen kesto aika: keskim. 35 tuntia alkaliparistoilla

Puolijohteet: 6 x IC, 2 transistoria, 1 FET

Lähtöteho:

2x5 mW/kuulokkeet

1.8 W/kaiutin

Kuulokeliitännä: 3.5 mm (stereo)

DC-tuloliitännä: 6V DC/1A

Jos tulevaisuudessa joudut hävittämään tämän tuotteen, ota huomioon seuraavat seikat:

Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Toimita laite asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Kysy tarvittaessa neuvoa paikkakuntasi vastaavilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältäsi. (Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskeva direktiivi)





avkomponentti

AV-KOMPONENTTI OY
KORONAKATU 1 A
02230 ESPOO

PUH. 09-8678020
INFO@AVKOMPONENTTI.FI