

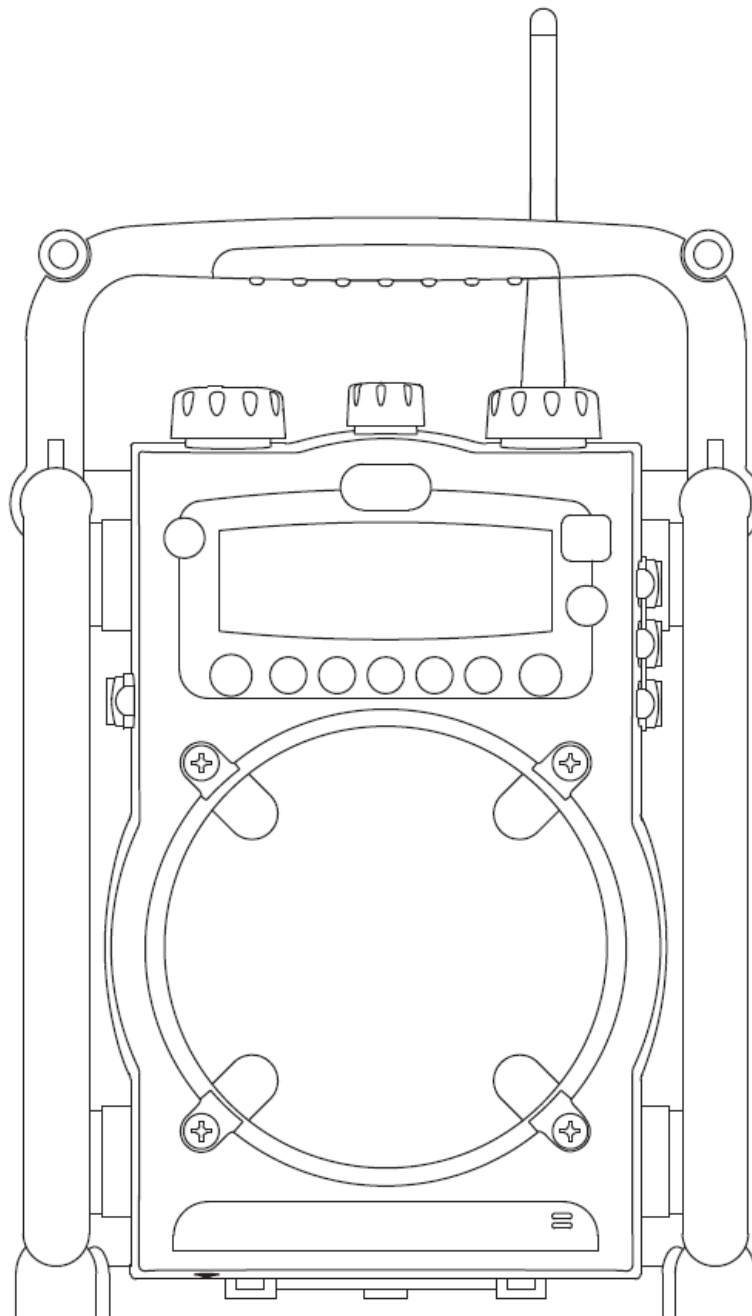
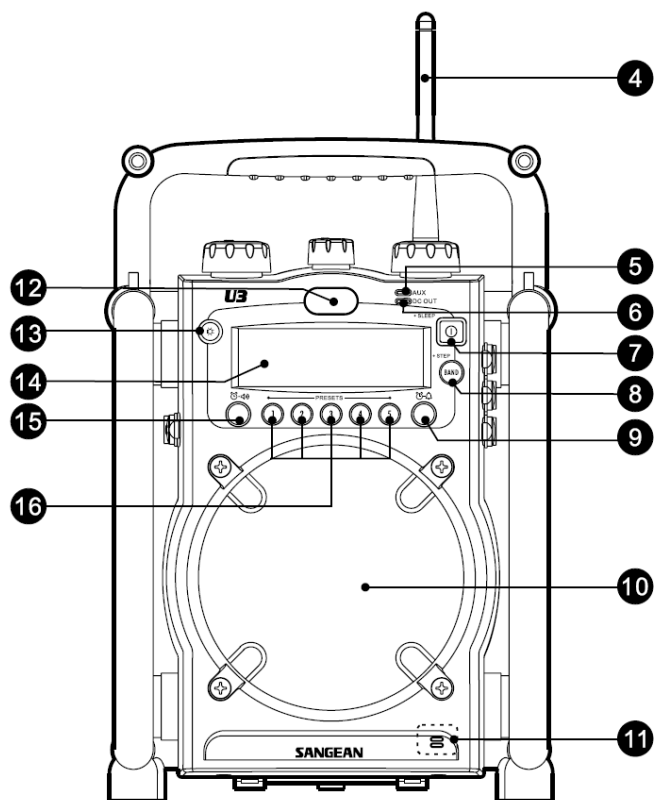
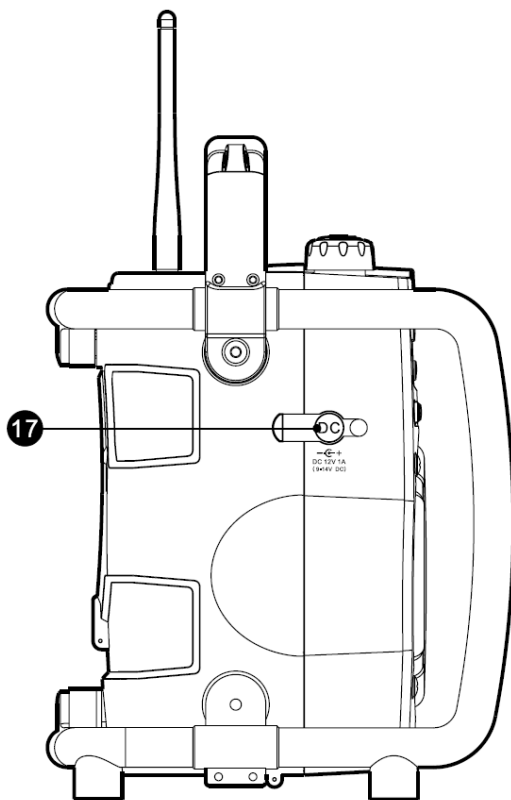


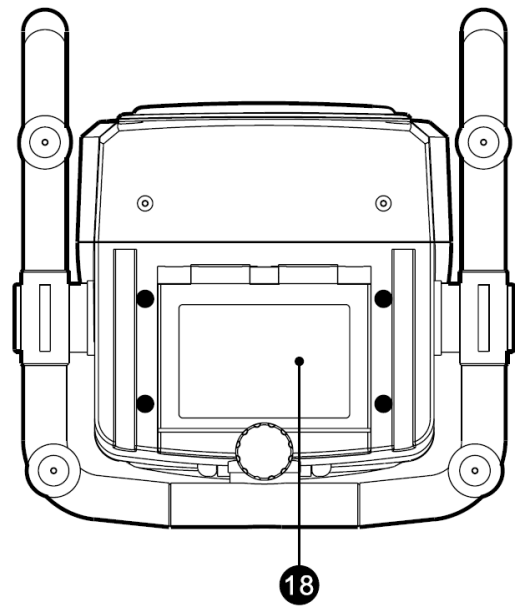



TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA


1. Lue nämä käyttöohjeet.
2. Säilytä nämä käyttöohjeet.
3. Noudata kaikkia varoituksia.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä altista laitetta kosteudelle.
6. Käytä laitteen puhdistamiseen vain kuivaa liinaa.
7. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä altista laitetta kuumuudelle. Älä käytä laitetta lämpöpattereiden, liedien tai vastaavien lämpöä synnyttävien laitteiden vieressä (mukaan lukien vahvistimet).
9. Älä tee muutoksia pistotulppaan. Jos laitteen mukana toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan, ota yhteys ammattihenkilöön.
10. Asenna verkkojohto ja pistotulppa siten, etteivät ne muodosta kulkuestettä tai ole vaarassa joutua alttiiksi mekaanisille kolhuille.
11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
12. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai vakiovarusteisiin kuuluvia telineitä, jalustoja ja vastaavia lisävarusteita. Jos laitetta siirretään kärryjen varassa, on varottava kärryjen kallistelua.
13. Irrota laite sähköverkosta ukkosilman ajaksi ja silloin, kun et käytä laitetta jatkuvasti.
14. Ota yhteys ammattihenkilöön kaikissa huoltoon liittyvissä asioissa. Laite on syytä toimittaa huoltoon, jos esimerkiksi sen verkkojohto tai pistotulppa on vahingoittunut, laitteeseen on päässyt nestettä tai ylimääräisiä esineitä tai jos laitteen toiminta on epänormaalia tai laite on pudonnut.
15. VAROITUS: Vähentääksesi sähköiskun vaaraa älä altista laitetta kosteudelle.
16. Sähköiskusta varoittava merkintä ja sitä koskeva graafinen symboli sijaitsevat laitteen pohjassa.
17. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle tai tippuvalle vedelle. Laitteen päälle ei saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä.

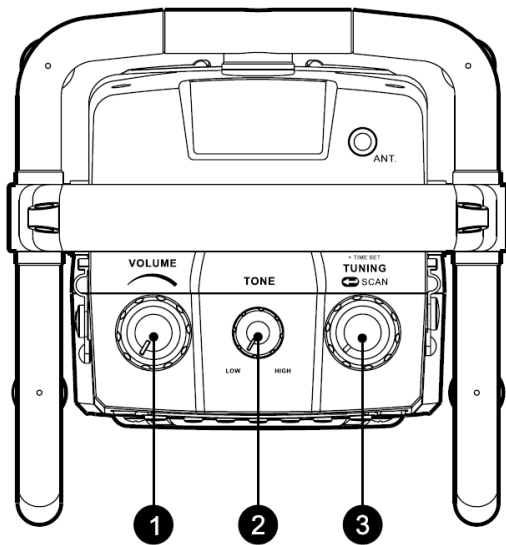

HALLINTALAITTEIDEN SIJAINTI

1. Äänenvoimakkuussäädin
2. Sävyssäädin
3. Virityssäädin/Ajanasetus/Hakuviritys
4. FM-antenni
5. Aux-tuloliitännän LED-ilmaisain
6. DC-lähtöliitännän LED-ilmaisain
7. Virtapainike/Uni
8. Aaltoalueen valitsin
9. Summeriherätys
10. Kaiutin
11. Summeri
12. LED-valo
13. LED-valon painike
14. LCD-näyttö
15. Radioherätys
16. Pikavalinta-asema
17. DC-tuloliitäntä
18. Paristolokero
19. Virtajohdon lokeron salpa
20. Aux-tuloliitäntä
21. DC-lähtöliitäntä
22. Kuulokeliitäntä

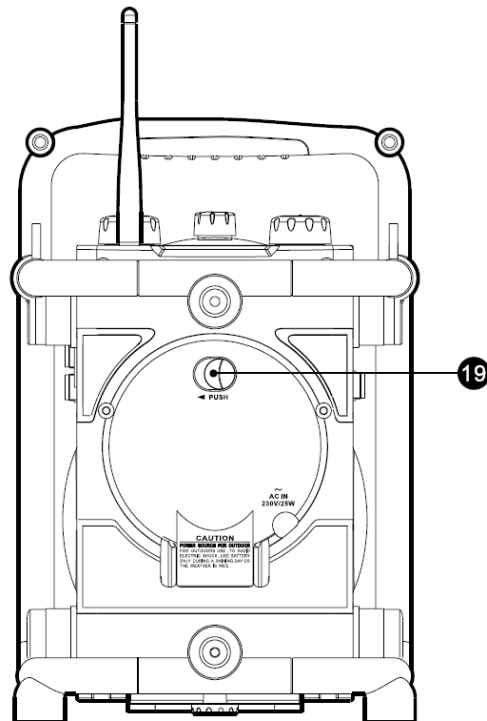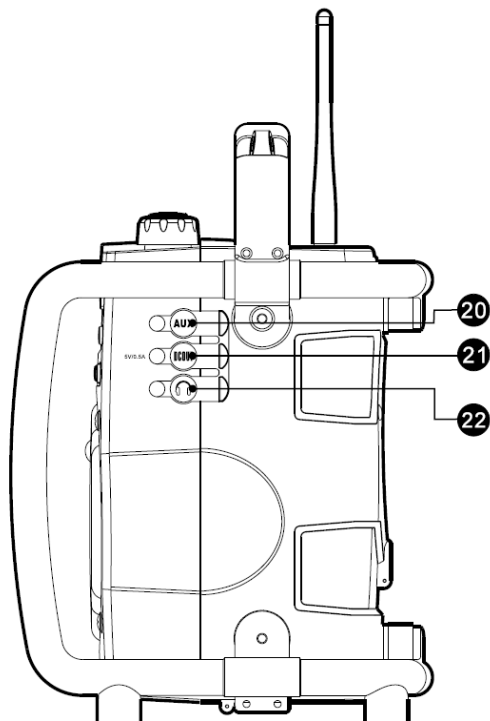

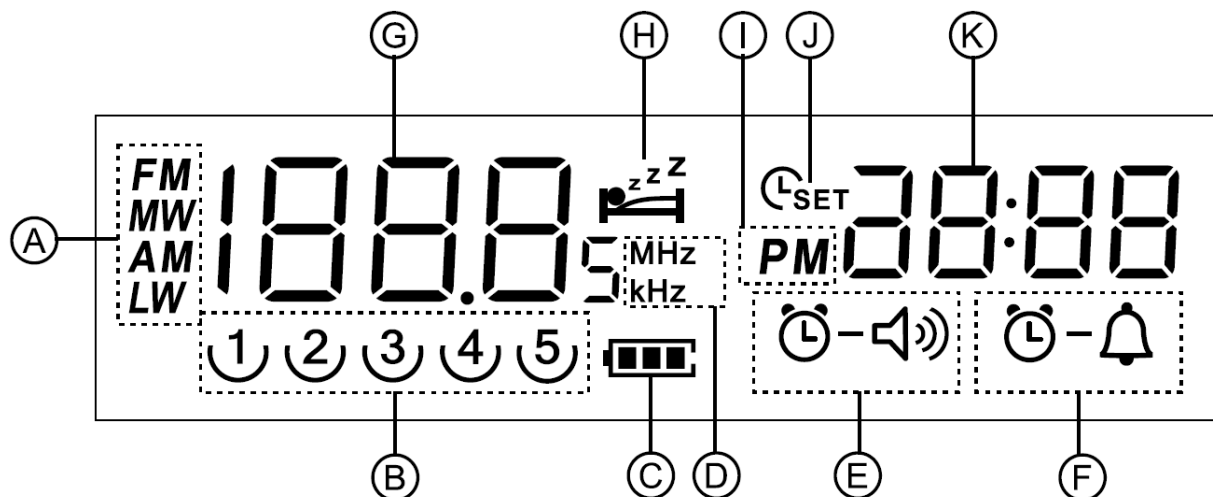

LCD NÄYTTÖ

- A. Aaltoalueen ilmaisin
- B. Pikavalinta-asetat
- C. Paristojen varaustilan ilmaisin
- D. Taajuusyksikkö
- E. Radioherätys
- F. Summeriherätys
- G. Taajuus
- H. Uni- ja torkku-toiminnon status
- I. Kellon PM-ilmaisin
- J. Ajanasetus
- K. Kello

VIRRRAN KYTKEMINEN RADIOON


Huom:

Aseta muistiparistot ennen pääparistoja.


Muistiparistot säilyttävät pikavalinta-asettien ja kellon tiedot. Muistiparistot (2 x UM-3 1.5V, eivät sisälly toimitukseen) ovat tarpeen, vaikka käyttäisit laitetta verkkovirralla. Ilman muistiparistoja kellon ja pikavalinta-asettien tiedot häviävät, jos verkkopistoke irrotetaan pistorasiasta tai jos sähkön jakelussa tapahtuu katkos.

Muistipariston lokero sijaitsee pääparistojen lokeron sisäpuolella. Aseta lokeroon 2 x AA (UM-3) paristoa ja varmista, että niiden napaisuus vastaa ohjeen mukaisia merkintöjä.


1.

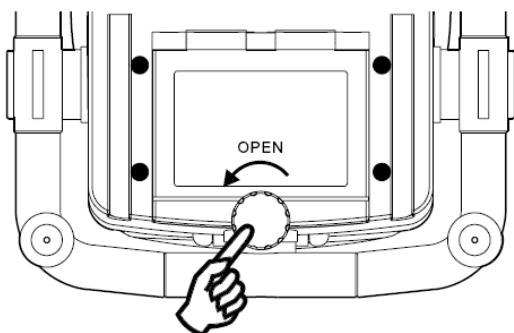


2.

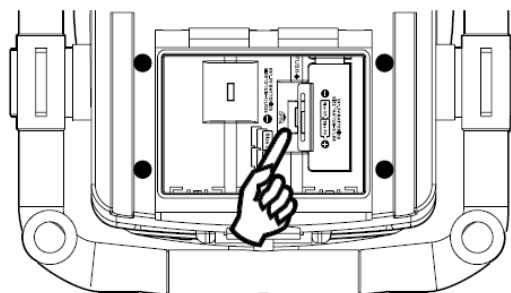

3.

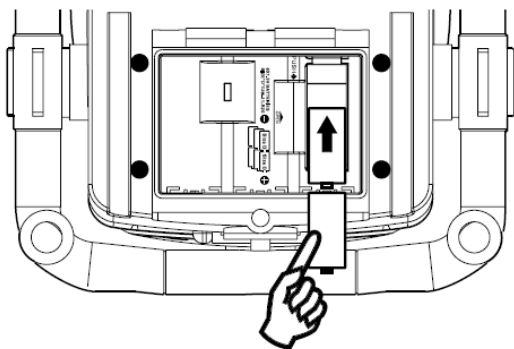

4.

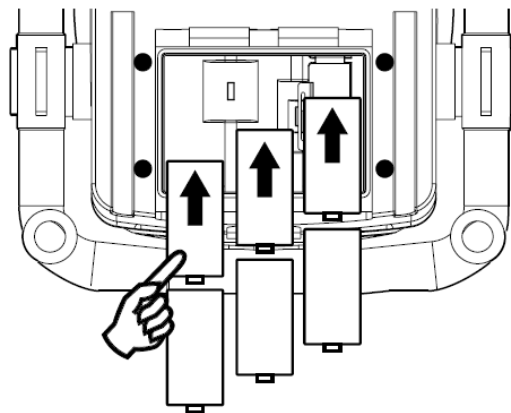

1. Paristokäyttö

Avaa paristolokeron kansi kääntämällä kannen lukitsinta vastapäivään. Aseta lokeroon 6 x D (UM-1) paristoa varmistaen, että niiden napaisuus vastaa ohjeen mukaisia merkintöjä.

Aseta paristolokeron kansi paikalleen ja sulje lukitsin kääntämällä sitä myötäpäivään.

Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, on suositeltavaa poistaa paristot radiosta.

2. Käyttö verkkovirralla

Ennen kuin yhdistät verkkojohdon pistorasiaan, varmista että paikallinen verkkojännite vastaa laitteen käyttöjännitettä. Jos laitteessa on paristot ja käytät laitetta verkkovirralla, paristot kytkeytyvät pois automaattisesti.

Avaa virtajohton lokero työntämällä sen kannen salpa (19) nuolen suuntaan, poista kansi ja vedä ulos virtajohtokela. Avaa virtajohtokelaa sen verran, että johdon pituus on sopiva liitettäväksi pistorasiaan. Aseta jäljellä oleva kela takaisin lokeroon ja sovita johto kannessa olevaan uraan. Sulje lokeron kansi.

Voit säilyttää virtajohtoa käytön jälkeen kiertämällä johto takaisin kelaan ja sulkemalla kannen.

3. DC IN -käyttö

Radio voi ottaa käyttövirran myös DC IN-liitännän kautta. Virtalähteenä toimii tällöin 9-14 voltin tasavirtalähde, kuten auton tai veneen akku, johon on kytketty tupakansytytinliitäntä.

Tupakansytytinliitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

KELLON ASETTAMINEN

1. Kello voidaan asettaa riippumatta siitä, onko radio päällä vai ei.
2. Näyttöön ilmestyy “- : - -”, kun paristot asetetaan paikoilleen tai kun radio on kytketty verkkovirtaan.
3. Paina Virityssäädin/Ajanasetus-nuppia yli 2 sekuntia, kunnes Ajanasetus-symboli  SET ja tunnit alkavat vilkkua näytössä ja kuulet merkkiään.
4. Aseta tunnit kääntämällä Virityssäädin/Ajanasetus-nuppia.
5. Paina Virityssäädin/Ajanasetus-nuppia, kunnes minuutit alkavat vilkkua.
6. Aseta minuutit kääntämällä Virityssäädin/Ajanasetus-nuppia.
7. Poistu asetustilasta painamalla lopuksi Virityssäädin/Ajanasetus-nuppia.

RADION KÄYTTÖ

Tässä radiossa on kolme eri viritysmenetelmää – Hakuviritys, Manuaaliviritys ja Pikavalinnat.

Hakuviritys

1. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta (7).
2. Valitse haluamasi aaltoalue painikkeella (8). Varmista, että FM-antenni on ruuvattu kunnolla kiinni. Sääda AM-vastaanotto optimaaliseksi kääntämällä radiota.
3. Paina lyhyesti V erityssäädin/Ajanasetus/Hakuviritysnuppia (yli 2 sekuntia pitkä painallus aktivoi ajanasetuksen) radio hakee asemia ja haku pysähtyy automaattisesti, kun asema löytyy. Tallenna asema muistiin painamalla hakuviritysnuppia uudelleen.

Huom:

Jos et tallenna löytynyttä asemaa muistiin, radio jatkaa hakua.

4. Sääda haluamasi äänenvoimakkuus ja sävy säätimillä (1) ja (2).
5. Sammuta radio painamalla Virtakytkintä (7). Näyttöön ilmestyy teksti "OFF".

Manuaaliviritys

1. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta (7).
2. Valitse haluamasi aaltoalue painikkeella (8). Sääda antennit optimaalista vastaanottoa varten kuten edellä on neuvottu.
3. Painamalla lyhyesti tai kääntämällä V erityssäädintä (3) voit säätää taajuutta seuraavin askelin:
FM: 50 tai 100 kHz
MW (AM): 9 tai 10 kHz
4. Sääda haluamasi äänenvoimakkuus ja -sävy säätimillä (1) ja (2).
5. Sammuta radio painamalla Virtakytkintä (7). Näyttöön ilmestyy teksti "OFF".

ASEMIEN TALLENTAMINEN PIKAVALINTAMUISTIIN

Molemmilla aaltoalueilla voidaan tallentaa 5 asemaa pikavalintamuistiin.

1. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta (7).
2. Viritä haluamasi asema, kuten edellä on kerrottu.
3. Paina pitkään haluamaasi pikavalintanäppäintä kunnes kuulet äänimerkin. Pikavalintanumero ilmestyy näyttöön ja asema tallennetaan valitsemallesi pikavalintanäppäimelle.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 tallentaaksesi lisää asemia muille pikavalintanäppäimille.
5. Voit myös korvata pikavalintanäppäimelle jo tallennetun aseman toistamalla vaiheet 2 ja 3.

ASEMIEN VALINTA PIKAVALINTANÄPPÄIMILLÄ

1. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta (7).
2. Valitse haluamasi aaltoalue.
3. Paina lyhyesti haluamaasi pikavalintanäppäintä. Pikavalintanumero ja aseman taajuus ilmestyvät näyttöön.

HERÄTYS RADIOLLA

Kun olet valinnut herätyksen radiolla, radio kytkeytyy päälle asettamaasi aikaan ja alkaa toistaa valitsemaasi asemaa. Radioherätys kestää tunnin jakson, ellet sitä ennen sammuta sitä painamalla Virtakytkintä. Jos sammutat herätyksen painamalla Virtakytkintä, herätys aktivoituu uudelleen 24 tunnin kuluttua.

Huom:

Radioherätys aktivoituu vain, jos herätysaika radiolle on asetettu ja asema on viritetty kohdalleen. Radioherätys siirtyy automaattisesti summeriherätykselle jos radion paristojen varaustila on alhainen tai jos radioherätyksen aseman signaali on heikko.

A. Radioherätyksen ajan asettaminen:

1. Radioherätyksen aika voidaan asettaa riippumatta siitä onko radio päällä vai ei.
2. Paina Radioherätyspainiketta , jolloin Radioherätys-symboli  alkaa vilkkua.
3. Radioherätyksen vilkkuessa paina Viritysäädin/Hakuviritysnuppia (3) yli 2 sekuntia kunnes kuulet merkkiään.
4. Tunnit alkavat vilkkua näytössä. Aseta tunnit kääntämällä Viritysäädintä (3) ja vahvista tuntien asetus painamalla Viritysäädin/Hakuviritysnuppia (3).
5. Aseta minuutit vastaavalla tavalla. Poistu Radioherätyksen ajanasetustoiminnosta painamalla lopuksi Viritysäädin/Hakuviritysnuppia (3).

B. Radioherätyksen aseman asettaminen:

1. Asettaessasi radioherätystä ja vastaavan symbolin vilkkuessa aktivoi radio painamalla Aaltoalueen valitsinta (8). Viritä haluamasi asema manuaalisesti tai käyttämällä pikavalintanäppäintä, kuten edellä on kerrottu.
2. Kun radioherätyksen aika ja asema on asetettu, paina Radioherätysnäppäintä  yli 2 sekuntia, kunnes kuulet merkkiään osoituksena siitä, että herätys on aktivoitu tai peruttu. Näyttöön ilmestyy symboli , kun Radioherätys on aktiivinen.

Huom:

Jos et valitse uutta asemaa herätykselle, radio herättää viimeksi valitulla asemalla.

HERÄTYS SUMMERILLA

Kun valitset summeriherätyksen, kuulet merkkiäänäen valitsemaasi herätysaikaan. Merkkiäänäen voimakkuus kasvaa joka 15. sekunti minuutin aikana, jonka jälkeen seuraa minuutin hiljaisuus. Sen jälkeen sama jakso toistuu yhä uudelleen tunnin ajan, ellei herätystä sammuteta Virtapainikkeella (7). Kun herätys sammutetaan Virtapainikkeella, herätys aktivoituu uudelleen 24 tunnin kuluttua.

1. Summeriherätyksen aika voidaan asettaa riippumatta siitä onko radio päällä vai ei.
2. Paina Summeriherätyspainiketta , jolloin symboli - alkaa vilkkua.
3. Symbolin vilkkuessa paina yli 2 sekuntia Virityssäädin/Hakuviritysnappia (3), kunnes kuulet merkkiäänäen. Tunnit alkavat vilkkua näytössä.
4. Aseta tunnit kääntämällä Virityssäädintä (3) ja vahvista tuntien asetus painamalla Virityssäädintä (3). Minuutit alkavat vilkkua.
5. Aseta minuutit kääntämällä Virityssäädintä (3) ja vahvista minuuttien asetus painamalla Virityssäädintä (3).
6. Kun radioherätyksen aika ja asema on asetettu, paina Summeriherätysnäppäintä  yli 2 sekuntia, kunnes kuulet merkkiäänäen osoituksena siitä, että herätys on aktivoitu tai peruttu.

Näyttöön ilmestyy symboli -, kun Summeriherätys on aktiivinen.

TORKKU-TOIMINTO

1. Kun herätys on käynnistynyt, voit painaa mitä tahansa näppäintä (paitsi Virtapainiketta) aktivoiaksesi Torkku-toiminnon. Radio tai summeri mykistyy 5 minuutin ajaksi.
2. Näytössä vilkkuu sekä Torkku-symboli  että herätys-symboli. Torkku-toiminto voidaan kytkeä päälle toistuvasti koko sen tunnin aikana, jolloin herätys on aktiivinen.

UNI-TOIMINTO

Uni-toiminto sammuttaa radion automaattisesti, kun etukäteen asetettu ajanjakso on kulunut loppuun.

1. Pidä painettuna Virtanäppäintä yli 2 sekuntia, kunnes kuulet merkkiäänäen ja näyttöön ilmestyvät ajanjaksot järjestyksessä 60-45-30-15-120-90-60. Vapauta Virtanäppäin, kun haluamasi ajanjakso ilmestyy näyttöön. Symboli  ilmestyy näyttöön ja radio toistaa viimeksi valitsemaasi asemaa.
2. Voit katkaista Uni-toiminnon painamalla Virtanäppäintä, jolloin  symboli häviää näytöstä ja radio sammuu.

TAUSTAVALO

Painettaessa mitä tahansa näppäintä LCD-näytön taustavallo syttyy noin 15 sekunnin ajaksi. Taustavallo syttyy myös asemien hakuvirityksen ja herätystoiminnon aikana.

VIRITYSRASTERI

Viritysrasterilla tarkoitetaan taajuusportaiden leveyttä eli yksikköä, jolla radioasemien viritystä säädetään ja se vaihtelee eri maissa. Jos olet ostanut radion Euroopassa ja aiot käyttää sitä Pohjois-Amerikassa tai joissakin Etelä-Amerikan maissa, saatat joutua säätämään radion viritysrasteria.

Radion ollessa sammutettuna paina yli kaksi sekuntia Aaltoalueen valitsinta (8). Näyttöön ilmestyy voimassa oleva FM-viritysrasteri. Jatka näppäimen (8) painamista noin 5 sekuntia, kunnes FM näkyy näytössä ja 50 kHz (rasteri) vilkkuu ja kuulet merkkiään. Kääntämällä virityssäädintä, voit muuttaa rasteriksi 100 kHz.

Asetettuasi FM-viritysrasterin paina uudelleen Aaltoalueen valitsinta (8). Näytössä näkyy MW ja 9kHz vilkkuu. Kääntämällä virityssäädintä, voit muuttaa rasteriksi 10 kHz. Paina lopuksi Aaltoalueen valitsinta (8).

AUX- JA KUULOKELIITÄNNÄT

1. Aux-liitäntä (3.5 mm) sijaitsee radion oikealla puolella. Voit liittää siihen linjatason audiolaitteen, kuten nauhurin tai mini-disc -soittimen. Työntämällä pistokkeen Aux-liitäntään radio mykistyy automaattisesti ja Aux-merkkivallo syttyy. Voit käyttää radion äänenvoimakkuussäädintä ja sävynsäädintä normaalisti.
2. Kuulokeliitäntä (3.5 mm) sijaitsee radion oikealla puolella. Kun kytket kuulokepistokkeen kuulokeliitäntään, radion kaiutin mykistyy automaattisesti.

DC-LÄHTÖLIITÄNTÄ – MATKAPUHELIMEN LATAAMISEEN

Huom:

Sammuta aina radio latauksen ajaksi.

Soveltuu puhelimille, joissa käytetään 3.6 – 4.8 voltin akkua. Luethan myös matkapuhelimesi käyttöohjeet.

Kytke mukana toimitettu latauskaapeli DC-lähtöliitäntään.

Jos sinulla on Nokia-puhelin, voit liittää sen suoraan tähän kaapeliin.

Jos sinulla on Sony Ericsson -puhelin, käytä mukana toimitettua sovitinta.

Jos sinulla on jonkun muun valmistajan puhelin, voit hankkia sopivan sovittimen matkapuhelintarvikkeita myyvistä liikkeistä.

LED-VALO

Radiosi on varustettu pitkäikäisellä LED-valolla. Valo voidaan sytyttää ja sammuttaa painamalla kevyesti näppäintä (13).

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue:

FM 87.50 – 108 MHz

AM (MW)

520 – 1710 kHz (10 kHz)

522 – 1629 kHz (9 kHz)

Verkkovirta:

AC 120V/60Hz/25W (USA)

AC 230V/50Hz/25W (Eurooppa)

Paristot:

6 x UM-1 (D-koko)

DC IN:

12V/1A keskinasta positiivinen (käyttöjännite 9-14V)
halkaisija: 3.5 mm.

Lähtöteho:

5W 10% T.H.D. @ 100 Hz @ DC-paristojännite 9V

7W 10% T.H.D. @ 100 Hz @ AC 230V tai 110V

Kuulokeliitântä:

3.5 mm, stereojakki, mono

Lähtöteho: 5 mW + 5 mW

Aux-tuloliitântä:

3.5 mm stereoliitin, jossa ääni sekoittuu monoksi

Tuloherkkyys: 100mV rms/lähtöteho 5W @ 100 Hz

Tuloimpedanssi: 47kohmia

DC-lähtö: 5V 500mA

Kaiutinyksikkö: 6.5 tuumaa 8 ohmia 15W, laajakaista

Antennijärjestelmä:

AM: Sisäänrakennettu ferriittisauva

FM: Irrotettava taipuisa sauva-antenni

LED-valo: 3 valkoista lediä, virrankulutus 50mA

Paristojen käyttöikä:

Keskimäärin 30 tuntia alkaliparistoilla/50mW lähtöteholla.

Mitat: 262x385x271 mm

Paino: noin 4.2 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään ilman eri ilmoitusta.

Jos tulevaisuudessa joudut hävittämään tämän tuotteen, ota huomioon seuraavat seikat:
Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Toimita laite asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Kysy tarvittaessa neuvoa paikkakuntasi vastaavilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältäsi. (Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskeva direktiivi)





avkomponentti

AV-KOMPONENTTI OY
KORONAKATU 1 A
02230 ESPOO

PUH. 09-8678020
INFO@AVKOMPONENTTI.FI