


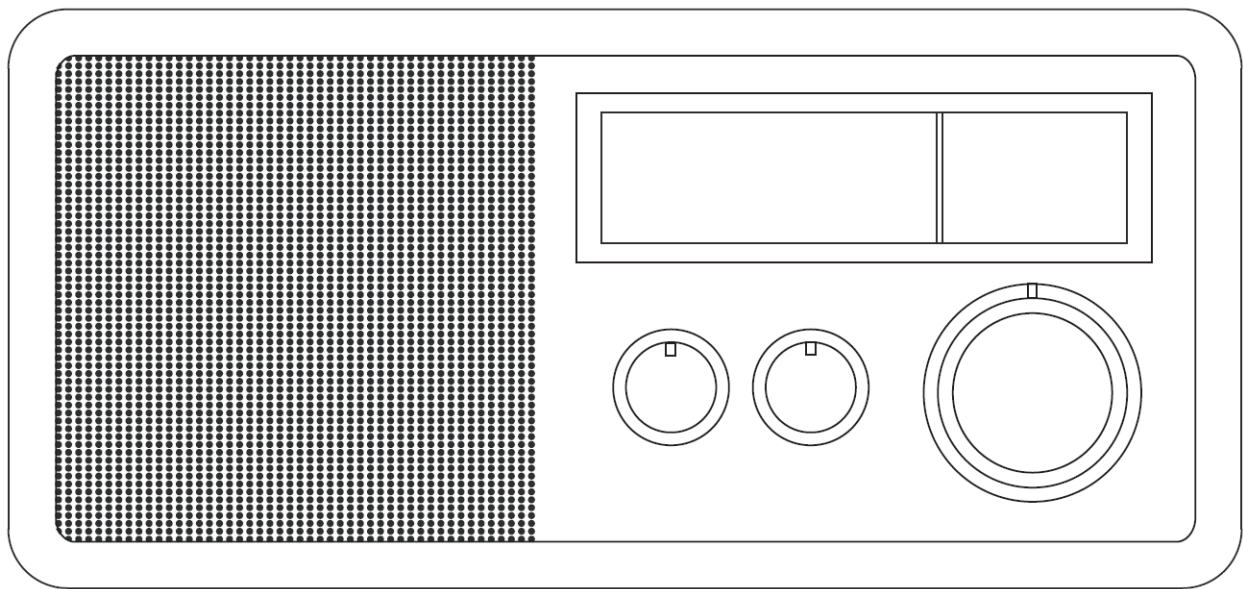


## TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

1. Lue nämä käyttöohjeet.
2. Säilytä nämä käyttöohjeet.
3. Noudata kaikkia varoituksia.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä altista laitetta kosteudelle.
6. Käytä laitteen puhdistamiseen vain kuivaa liinaa.
7. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä altista laitetta kuumuudelle. Älä käytä laitetta lämpöpattereiden, liedien tai vastaavien lämpöä synnyttävien laitteiden vieressä (mukaan lukien vahvistimet).
9. Älä tee muutoksia pistotulppaan. Jos laitteen mukana toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan, ota yhteys ammattihenkilöön.
10. Asenna verkkojohto ja pistotulppa siten, etteivät ne muodosta kulkuestettä tai ole vaarassa joutua alttiiksi mekaanisille kolhuille.
11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
12. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai vakiovarusteisiin kuuluvia telineitä, jalustoja ja vastaavia lisävarusteita. Jos laitetta siirretään kärryjen varassa, on varottava kärryjen kallistelua.
13. Irrota laite sähköverkosta ukkosilman ajaksi ja silloin, kun et käytä laitetta jatkuvasti.
14. Ota yhteys ammattihenkilöön kaikissa huoltoon liittyvissä asioissa. Laite on syytä toimittaa huoltoon, jos esimerkiksi sen verkkojohto tai pistotulppa on vahingoittunut, laitteeseen on päässyt nestettä tai ylimääräisiä esineitä tai jos laitteen toiminta on epänormaalia tai laite on pudonnut.
15. VAROITUS: Vähentääksesi sähköiskun vaaraa älä altista laitetta kosteudelle.
16. Sähköiskusta varoitettava merkintä ja sitä koskeva graafinen symboli sijaitsevat laitteen pohjassa.
17. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle tai tippuvalle vedelle. Laitteen päälle ei saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä.
18. Liiallinen äänenpaine kuulokkeissa voi vahingoittaa kuuloa. Kiertämällä äänenvoimakkuussäädintä vastapäivään kuulokkeille syötettävä signaalijännite alenee ja äänenpaine kuulokkeissa laskee.

## OMINAISUUDET

1. AM/FM 2 aaltoaluetta.
2. MDF-puukotelo, jossa aito kirsikka- tai pähkinäpuuviilu.
3. Herkkä ja täsmällinen viritys.
4. Pyörösäätimet viritykselle ja äänenvoimakkuudelle.
5. Virityksen LED-ilmaisim.
6. Irrotettava verkkojohto.
7. Kuulokeliitäntä.
8. REC out -lähtöliitäntä mahdollistaa radion liittämisen hifi-järjestelmään tai radio-ohjelmien tallentamisen.
9. Aux in -tuloliitäntä mahdollistaa stereo/mono-audiolähteen kuten CD walkman -soittimen liittämisen.
10. Tehokkaalla magneetilla varustettu 3" 7-wattinen laajakaistainen kaiuttimelementti.
11. Dynaaminen bassokorostus tuottaa täyteläisen basson.
12. Ulkoinen AM-antenniliitäntä ulkoiselle AM-antennille (vain USA-versio).
13. Ulkoinen F-tyypin FM-antenniliitäntä ulkoiselle FM-antennille.
14. FM-antennikytkin sisä-/ulkoantennin valintaa varten.
15. 9-14 voltin tuloliitäntä verkkosovittimelle tai auto/venekäyttöön.

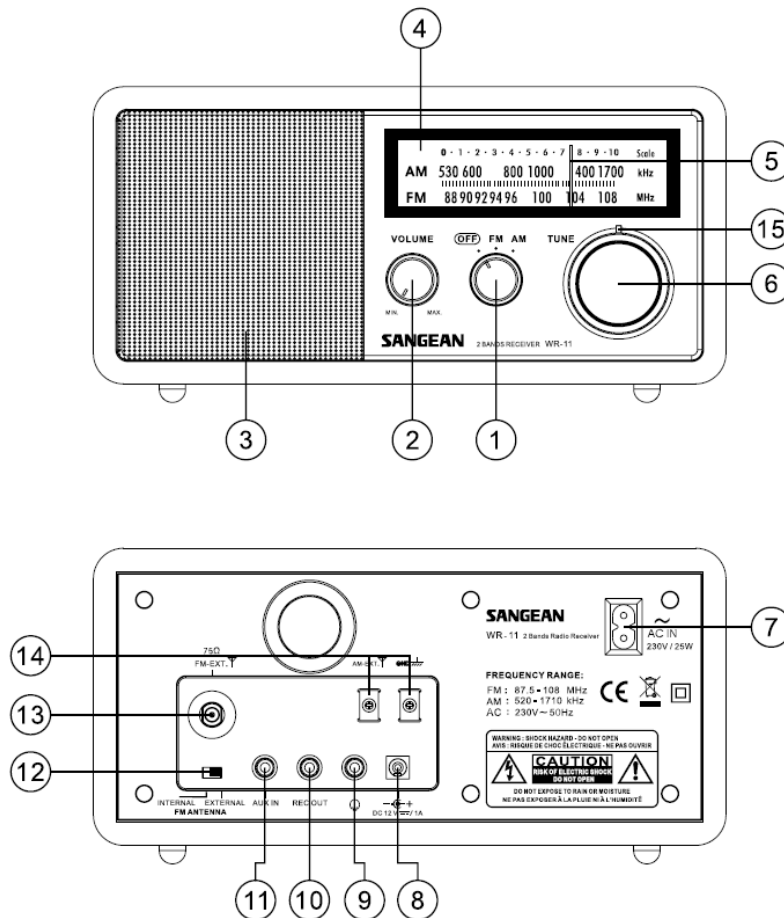

## HALLINTALAITTEET

1. Virta- ja AM/FM-kytkin
2. Äänenvoimakkuussäädin
3. Kaiutin
4. Virityssasteikko
5. Viritysilmais
6. Virityssäädin
7. AC-liitäntä virtajohdolle
8. 12V DC -tuloliitäntä (auto/venekäyttöön)
9. Kuulokeliitäntä
10. REC out -lähtöliitäntä
11. Aux in -tuloliitäntä
12. Ulko-/sisäantennikytkin
13. F-tyypin antenniliitäntä ulkoiselle antennille
14. AM-antenniliitäntä ulkoiselle AM-antennille (vain USA-versio)
15. Virityksen LED-ilmais

## VIRRRAN KYTKEMINEN RADIOON

### Käyttö verkkovirralla

Ennen kuin yhdistät verkkojohdon radioon, varmista että paikallinen verkkojännite vastaa laitteen käyttöjännitettä. Yhdistä radion mukana toimitettu verkkojohto radion takana sijaitsevaan AC-liitäntään (7).

### Käyttö tasavirralla

Matkakäytössä voit hyödyntää radion 12V DC -tuloliitäntää. Se soveltuu esim. auton tai veneen 12 voltin akkujännitteelle. Kotikäytössä voit liittää 12V DC -tuloliitäntään myös verkkosovittimen, jonka keskinasta on kytketty positiiviseksi ja jonka kuormitettavuus on 1A.

## FM-RADION KÄYTTÖ

### 1. Yhdistä antenni

*Radiossa on sisäänrakennettu AM/FM-antenni. Voit parantaa FM-vastaanottoa liittämällä mukana toimitetun FM-antennin F-tyypin antenniliitäntään ja säätämällä antennin asennon optimaaliseksi. Liitäntään voidaan yhdistää myös 75 ohmin koaksiaalikaapeli ulkoantennia varten. Muista kytkeä ulko-/sisäantennikytkin (12) ulkoasentoon (external), jos käytät mukana toimitettua lanka-antennia tai ulkoista FM-antennia. Joissakin Euroopan maissa saatat joutua käyttämään mukana toimitettua antenniliittimen sovitinta ulkoantennia varten.*

2. Kytke radio päälle asettamalla virtakytkin asentoon FM.
3. Viritä haluamasi asema viritysäätimellä 6. (Tune). FM-asteikolla merkintänä on MHz (Megahertsi). Viritysilmaisimen LED-merkkivalo palaa kirkkaana, kun asema on kohdallaan.
4. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi säätimellä 2. (Volume).
5. Sammuta radio kääntämällä virtakytkin asentoon OFF.

## AM-RADION KÄYTTÖ

### 1. Yhdistä antenni

*Radiossa on yhdysrakenteinen AM-antenni, joka riittää normaalikuunteluun. Parantaaksesi AM-vastaanottoa voit kytkeä ulkoisen AM-antennin AM-antenniliitäntään (vain USA-versio).*

2. Kytke radio päälle asettamalla virtakytkin asentoon AM.
3. Viritä haluamasi asema viritysäätimellä 6. (Tune). AM-asteikolla merkintänä on kHz (kilohertsi). Viritysilmaisimen LED-merkkivalo palaa kirkkaana, kun asema on kohdallaan.
4. Käänä radiota, kunnes vastaanotto on paras mahdollinen.
5. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi säätimellä 2. (Volume).
6. Sammuta radio kääntämällä virtakytkin asentoon OFF.

## KUULOKKEET

Voit kuunnella radiota kuulokkeilla, joissa on 3.5 mm liitin. Työnnä kuulokeliitin radion takana olevaan kuulokeliitäntään (9). Kun liitin on kytketty, radion kaiutin mykistyy automaattisesti.

## AUX-IN TULOIITÄNTÄ

Tähän liitäntään voit kytkeä stereo- tai monofonisen audiolähteen (kuten CD walkman) ja kuunnella sitä radion kaiuttimesta.

## REC-OUT LÄHTÖLIITÄNTÄ

Tästä liitännästä radio voidaan kytkeä hifi-järjestelmään, jolloin radio toimii virittimenä. Tästä liitännästä voidaan myös äänittää audiosisältöä monofonisesti.

### TEKNISET TIEDOT

Taajuusalueet:

FM 87.50 - 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz.

Käyttöjännite: AC 120 V/60 Hz/25W tai AC 230 V/50 Hz/25W

Yhdysrakenteiset antennit:

AM: Sisäänrakennettu ferriittiantenni

FM: Sisäänrakennettu lanka-antenni

Liitäntä ulkoantennille:

AM-antenniliitin (vain USA-versio)

FM F-typin antenniliitin

Lähtöteho: 7W 10% T.H.D. @100Hz

Kuulokeliitäntä:

3.5 mm stereojakki/monokytkentä

Lähtöteho : 5mW + 5Mw

Aux in -tuloliitäntä:

3.5 mm stereojakki

Tuloherkkyys: 180mV

Tuloimpedanssi: 47 kohmia

REC OUT -lähtöliitäntä: lähtöimpedanssi: 2.2kohmia

DC IN: 12V/1A keskinasta positiivinen (käyttöjännite 9-14V)

Ulkohalkaisija: 5.5mm

Sisähalkaisija: 2.0 mm

Varusteet:

FM F-liittimen antennijohto

AC-verkkojohto

F/PAL antennisovitin (vain Eurooppa-versio)

Mitat: 240(L) x 114 (K) x 169.5 (S) mm

Jos tulevaisuudessa joudut hävittämään tämän tuotteen, ota huomioon seuraavat seikat:

Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Toimita laite asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Kysy tarvittaessa neuvoa paikkakuntasi vastaavilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältäsi. (Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskeva direktiivi)





# avkomponentti

AV-KOMPONENTTI OY  
KORONAKATU 1 A  
02230 ESPOO

PUH. 09-8678020  
INFO@AVKOMPONENTTI.FI