

SANGEAN



WR-11

Svensk Bruksanvisning

Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.




VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. **Läs** dessa anvisningar.
2. **Spara** dessa anvisningar.
3. Följ alla **varningar**.
4. Följ alla **anvisningar**.
5. Använd inte enheten nära vatten.
6. Rengör *endast* med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
8. Installera aldrig intill värmekällor som värmeelement, värme, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Försök inte åsidosätta säkerhetsfunktionen i den jordad kontakt.
10. Skydda elkabeln så att man inte kan trampa på den eller klämma särskilt vid kontakterna, kärl, och den punkt där de kommer ut från apparaten.
11. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
12. Använd endast med vagn, stativ, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts tillsammans med apparaten. När en vagn används måste du vara försiktig när du flyttar vagnen och apparaten att undvika skador från vältnig.
13. Dra ur under åskväder eller när enheten står oanvänd under långa perioder.
14. Överlåt all service till behörig servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, såsom nätsladd eller stickkontakten är skadad. Vätska har eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
15. För att minska risken för brand och elektriska stötar genom att inte utsätta Apparaten skyddas mot regn och fukt.
16. Elstöt-märkning och tillhörande grafisk symbol är placerad på undersidan av enheten.
17. Apparaten får inte utsättas för dropp eller spill och inga föremål fyllda med vätskor, får inte placeras på apparaten.

FUNKTIONER

- (1) AM / FM 2 band.
- (2) trälådekonstruktion tillverkade av MDF i reella körsbär eller valnöt eller andra valfria träfanér.
- (3) Soft och precision tuning.
- (4) Rotary tuning och volymkontroll.
- (5) Tuning LED-indikator.
- (6) Löstagbar nätsladd.
- (7) Hörlursanslutning.

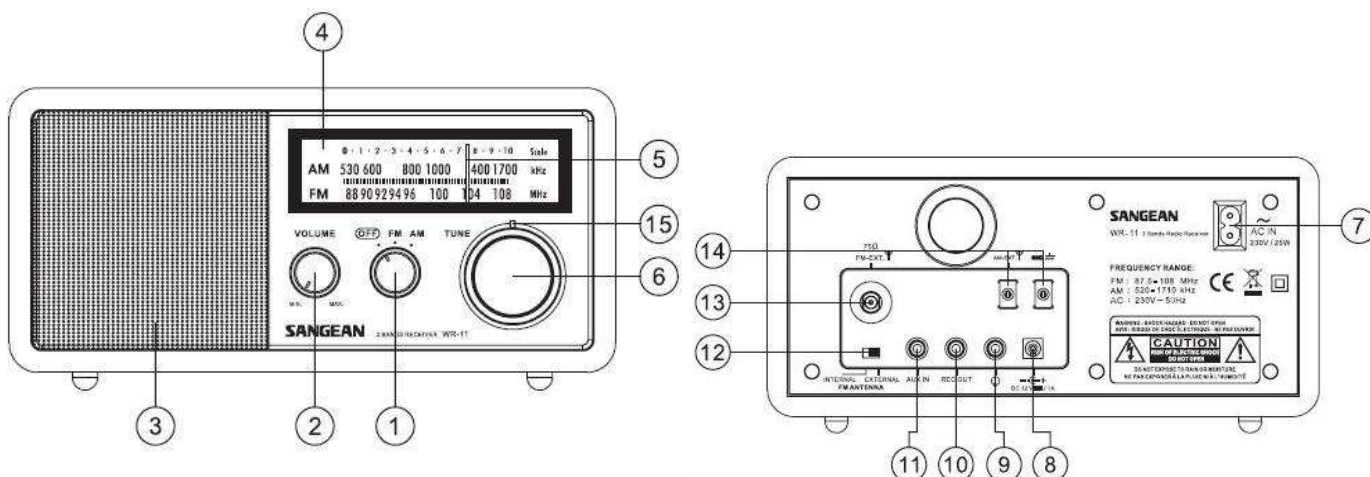

- (8) REC OUT-uttaget kan användas som en separat tuner till Hi-Fi förstärkare eller spela in radioprogrammet genom att använda utdata.
- (9) Aux in uttag för att koppla stereo / mono ljudkälla som CD-walkman.
- (10) 3 inches 7W komplett utbud tunga magnet högtalare.
- (11) Dynamic Bass ersättning för fyllig bas.
- (12) Extern AM-antenn terminal för att ansluta utomhus AM-antenn (USA-versionen).
- (13) Yttre F-typ FM antenn terminal för att ansluta utomhus FM-antenn.
- (14) Internal / External FM antenn switch för att välja inbyggda eller extern antenn.
- (15) 9-14 spänningar nätadapter uttag för nätadaptern eller bil / båt ström.



KONTROLLER

1. Power och AM / FM-bandet switch
 2. Volymkontroll
 3. Högtalare
 4. Dial skala
 5. Dial Indicator
 6. Tuning Control
 7. Nätkabel uttag
 8. 12V DC-ingången (idealiskt för fordon / båtar)
 9. Hörlursutgång
 10. REC OUT-uttag
 11. AUX IN
 12. Extern / Intern antenn switch
 13. F-typ extern antenn terminal
 14. AM extern antenn terminal (USA versionen)
 15. Tuning LED-indikator
- 

STRÖMFÖRSE DIN RADIO

AC drift

Innan du sätter i AC-sladd till radio, vara säker på AC spänningen korrekt. Sätt i kontakten i änden av den medföljande nätkabeln till AC strömuttaget på baksidan av radion.

DC Användig

För utomhus bruk, kan du slå på radion med hjälp av 12V DC input uttag från en DC-matning (t.ex. från strömtillförseln fordon eller båtar). En Nätadapter med 1 Ampere och center positiv polaritet kan också driva radion i huset.

ANVÄND FM RADIO

1. Anslut antenn

Radion levereras med inbyggd AM / FM antenn. Förbättra FM-mottagning, in ånden av den medföljande FM antenkabel till F-typ antenn terminal och justera tråd för bästa mottagning. En 75 ohm koaxialkabel av utomhusantenn kan också fästas till terminalen. Var noga med att byta extern / intern antenn byta till externa position medan du använder den medföljande trådentennen eller anslut den utomhusantenn. I vissa europeiska länder, kan du måste ansluta den medföljande adaptern antenkontakterna att ansluta med utomhusantenn.

2. Slå på radion genom att växla Power knappen till FM-läge.

3. Vrid Tuning för att välja önskad station. På FM, Indikatorfältet är märkt i MHz (Megahertz). Indikatorfältet LED-indikator visas skarpaste när bästa tuning har uppnåtts.

4. Justera Volymkontroll för bekväm lyssning.

5. Vill du stänga av radion, vrid Power vredet till läge OFF.

ANVÄND AM RADIO

1. Anslut antenn

Radion levereras med inbyggd AM antenn som bör tillräckligt för normal lyssning. För att förbättra AM-mottagning, Du kan ansluta utomhus AM-antenn med AM-antenn terminal (USA versionen).

2. Slå på radion genom att växla Power knappen till AM position.

3. Roter Tuning för att välja önskad station. På AM, Indikatorfältet är märkt i kHz (kilohertz). Indikatorfältet LED visas skarpaste när bästa trim har uppnåtts.

4. Roter din radio för bästa mottagning.

5. Justera Volymkontroll för bekväm lyssning.

6. Att stänga av radion, slå på strömmen vredet till läge OFF.

Hörlurs användning

Hörlurs användning med denna radio bör vara försedd med en 3,5 mm ingång plug. Sätt i hörlurarna i uttaget märkt på baksidan av radion. När hörlurarna är inkopplade, det högtalaren automatiskt kopplas bort.

AUX IN-uttaget

Anslut en stereo eller mono ljudkälla (som cd walkman) till denna input för att lyssna på ljud programmet via högtalaren.



REC OUT-uttag

Radion kan användas som en separat mottagare genom att ansluta denna ingång till Hi-Fi-system (förstärkare) eller med detta att kunna spela in i svartvitt från ljud-program.



SPECIFIKATIONER

Frekvensbredd

FM 87,50 till 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz

AC 120 V/60 Hz/25W eller AC 230 V/50 Hz/25W

Intern Antenn System

AM Inbyggd ferrit antenn

FM Inbyggd tråd antenn

Extern antenn terminal

AM antenn terminal (USA versionen)

FM F-type antenn terminal

Output Power: 7W 10% T.H.D. @ 100Hz

Hörlursuttag:

3,5 mm dia. Stereo jack mono output

Output: 5mW + 5mW



Aux in

3,5 mm dia. Stereo uttag.

Ingångskänslighet: IN 180mV Output 7W @ 100Hz

Ingångsimpedans: 47 kohm

REC OUT: Utimpedans: 2.2kohm

DC IN: 12V/1A mittstiftet positiv (driftspänning 9-14V)

Yttre diameter: 5.5mm

Inre diameter: 2,0 mm

Tillbehör

FM F-terminal antenn tråd

Nätkabel

F till PAL terminaladapter (Europeiska versionen)

Dimension: 240 (W) x 114 (H) x 169,5 (D) mm

Vikt: 2,35 kg.

Tänk på miljön!

Förbrukad elektroniskapparatur
får **aldrig** slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i **ELAVFALL/ELSKROT**
på närmaste **ÅTERBRUK**.
Urladdade batterier lämnas i
Batteriolk på **återvinningscentral**
eller **ÅTERBRUKETs** insamling av småbatterier



För mer information: www.avfallsverige.se

Var rädd om vår Natur

