



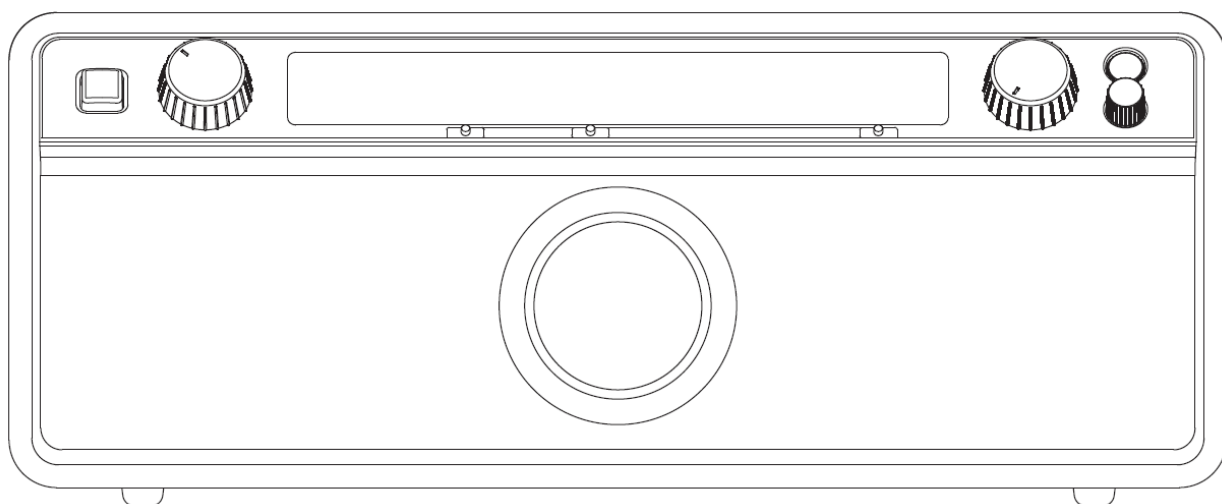

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

1. Lue nämä käyttöohjeet.
2. Säilytä nämä käyttöohjeet.
3. Noudata kaikkia varoituksia.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä altista laitetta kosteudelle.
6. Käytä laitteen puhdistamiseen vain kuivaa liinaa.
7. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä altista laitetta kuumuudelle. Älä käytä laitetta lämpöpattereiden, liedien tai vastaavien lämpöä synnyttävien laitteiden vieressä (mukaan lukien vahvistimet).
9. Älä tee muutoksia pistotulppaan. Jos laitteen mukana toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan, ota yhteys ammattihenkilöön.
10. Asenna verkkojohto ja pistotulppa siten, etteivät ne muodosta kulkuestettä tai ole vaarassa joutua alttiiksi mekaanisille kolhuille.
11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
12. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai vakiovarusteisiin kuuluvia telineitä, jalustoja ja vastaavia lisävarusteita. Jos laitetta siirretään kärryjen varassa, on varottava kärryjen kallistelua.
13. Irrota laite sähköverkosta ukkosilman ajaksi ja silloin, kun et käytä laitetta jatkuvasti.
14. Ota yhteys ammattihenkilöön kaikissa huoltoon liittyvissä asioissa. Laite on syytä toimittaa huoltoon, jos esimerkiksi sen verkkojohto tai pistotulppa on vahingoittunut, laitteeseen on päässyt nestettä tai ylimääräisiä esineitä tai jos laite on pudonnut tai sen toiminta on epänormaalia.
15. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa älä altista laitetta kosteudelle.
16. Sähköiskun vaaraa osoittava merkintä ja symboli ovat laitteen pohjassa.
17. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle, eikä sen päälle saa asettaa nesteitä sisältäviä esineitä.
18. Pitkäaikaisen liiallisen äänenvoimakkuuden käyttö kuulokekuuntelussa voi heikentää kuuloaistia.
19. Verkkopistoke on liitettävä ulottuvilla olevaan pistorasiaan, josta se on tarpeen vaatiessa helppo irrottaa. Irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta voidaan laite kytkeä kokonaan pois verkkovirrasta.
20. Jos virran katkaisemiseksi käytetään verkkopistoketta tai jakorasian kytkintä, on näiden oltava helposti ulottuvilla ja käyttövalmiina.



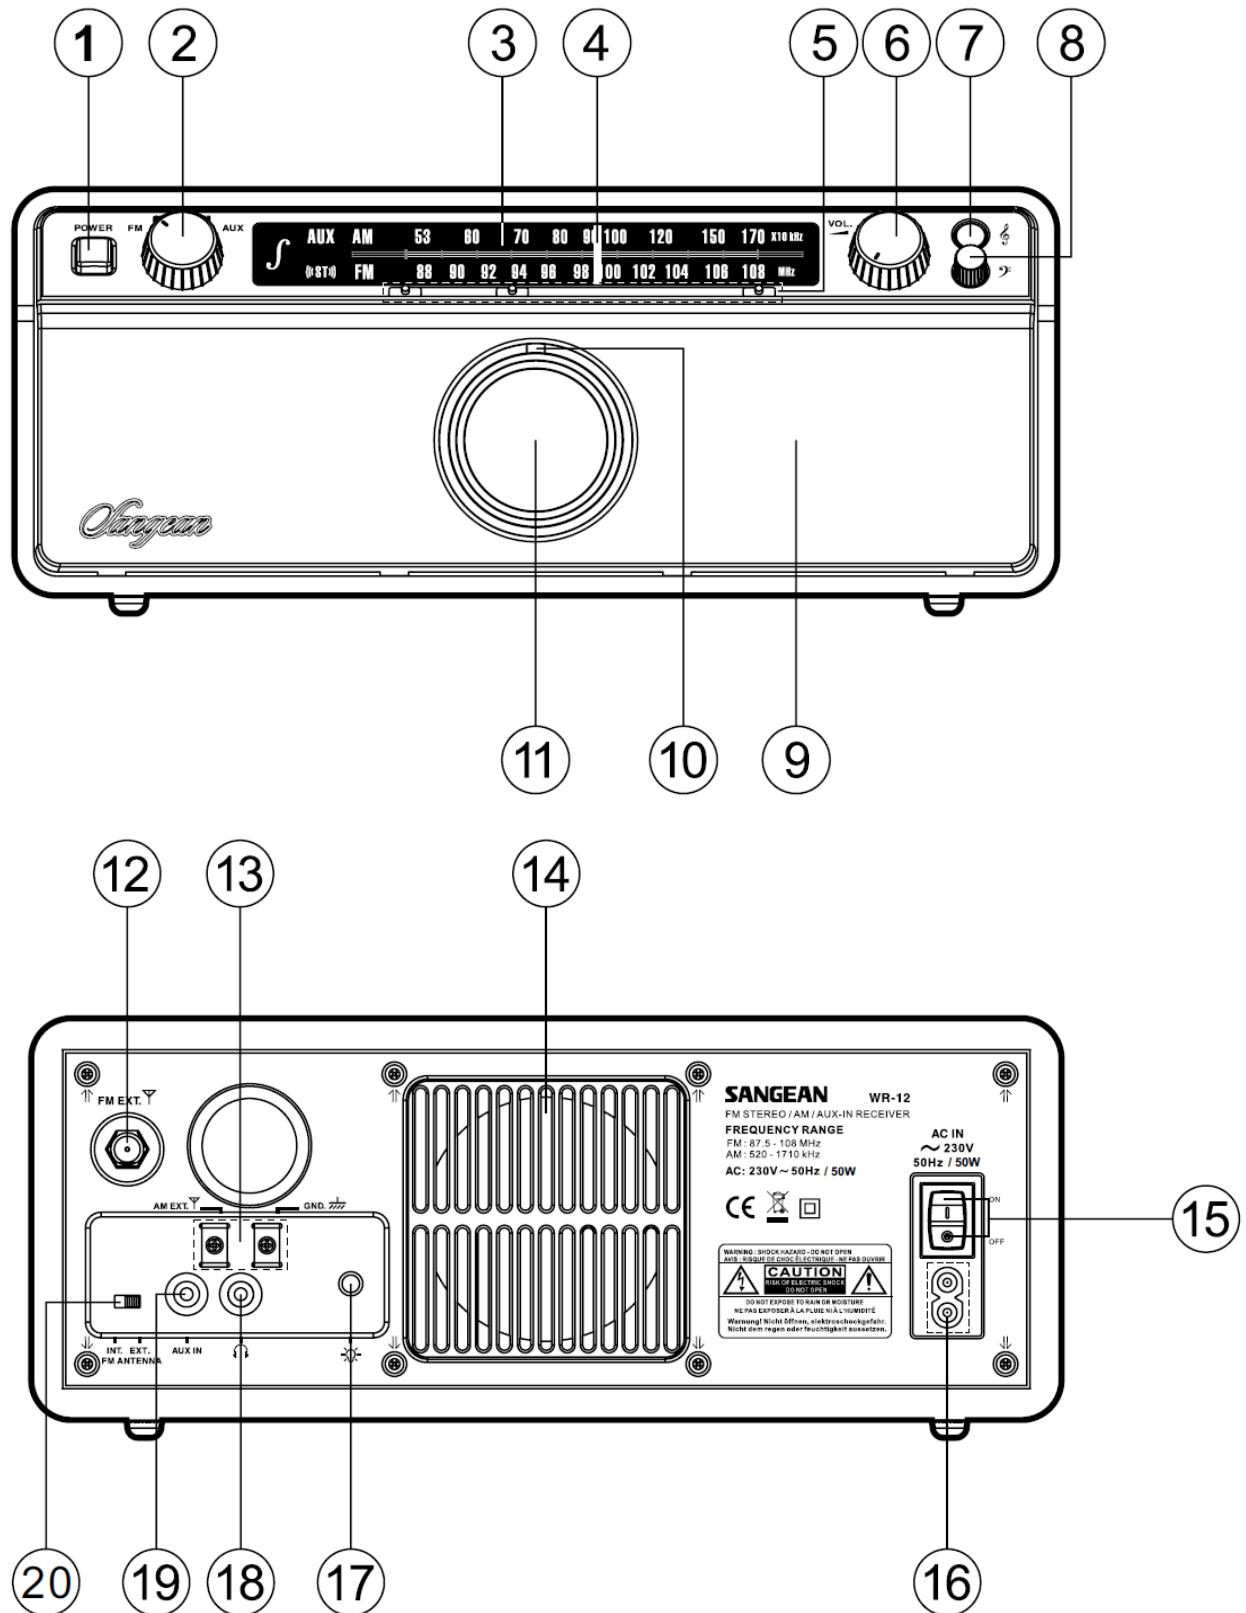

SÄÄTIMET

1. Virtapainike
2. Aaltoalueen valitsin
3. Virityssasteikko
4. Virityssosoiitin
5. Asteikkomerkki
6. Voimakkuussäädin
7. Diskanttisäädin
8. Bassosäädin
9. Kaiutin
10. Virityksen LED-ilmaisim
11. Virityssäädin
12. F-tyypin antenniliitäntä
13. AM-ulkoantenniliitäntä
14. Subwoofer-kaiutin
15. Verkkovirran pääkytkin
16. Liitäntä verkkojohdolle
17. Himmennyssäädin
18. Kuulokeliitäntä
19. AUX-tuloliitäntä
20. Ulkoisen / sisäisen antennin valitsin

VIRRRAN KYTKENTÄ RADIOON

Verkkovirta

Ennen kuin yhdistät verkkojohdon radioon, varmista verkkojännitteen oikeellisuus. Yhdistä laitteen mukana toimitettu verkkojohto radion takana olevaan liitäntään ja kytke virta päälle päävirtakytkimellä.

ANTENNIN KYTKENTÄ FM-VASTAANOTTOA VARTEN

Radiossa on yhdysrakenteinen AM/FM-antenni ja lisäksi mukana toimitetaan ulkoinen antenni.

Kun haluat käyttää sisäistä FM-antennia, varmista että radion takana oleva valitsin 20 on asennossa "INT. FM ANTENNA". Kun käytät ulkoista antennia, voit parantaa FM-vastaanottoa. Voit käyttää kahta antennityyppiä. Voit yhdistää mukana toimitetun FM-lanka-antennin F-tyypin liitäntään ja säätää antennin asentoa, kunnes vastaanotto on paras mahdollinen.

Voit myös kytkeä liitäntään ulkoantennin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla. Varmista, että antenninvalitsin 20 on asennossa "EXT", kun käytät mukana toimitettua lanka-antennia tai ulkoantennia. Joissakin tapauksissa voit tarvita mukana toimitettua antennisovitinta käyttäessäsi ulkoantennia.

FM-VASTAANOTTO

Radiossa on yhdysrakenteinen AM/FM-antenni ja lisäksi mukana toimitetaan ulkoinen antenni.

1. Varmista, että FM-antenni on kytketty edellä annettujen ohjeiden mukaisesti, ja kytke virta päälle radion takana olevalla päävirtakytkimellä "15".
2. Paina laitteen edessä olevaa virtapainiketta "1".
3. Aseta aaltoalueen valitsin asentoon FM(MONO) tai ST(FM stereo).

Huom: Jos kuuntelet signaalivoimakkuudeltaan heikkoa FM-asemaa, äänessä voi esiintyä kohinaa. Voit vähentää kohinaa siirtymällä stereokuuntelusta monokuunteluun.

4. Valitse haluamasi asema kääntämällä virityssäädintä. FM-aaltoalueen virityssasteikon taajuus on merkitty yksiköllä MHz (Megahertsi). Virityksen LED-ilmaisimella palaa kirkkaana, kun aseman viritys on kohdallaan. Stereokuuntelussa ST-merkkivalon LED-ilmaisimella syttyy, kun stereoasema on kohdallaan.
5. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi säätimellä "6".
6. Sammuta radio painamalla virtapainiketta "1".

ANTENNIN KYTKENTÄ AM-VASTAANOTTOA VARTEN

Radiossa on yhdysrakenteinen AM-antenni, jonka herkkyys yleensä riittää normaaliin kuunteluun. Parantaaksesi AM-vastaanottoa voit liittää ulkoisen AM-antennin AM-ulkoantenniliitäntään "13".

AM-VASTAANOTTO

Radiossa on yhdysrakenteinen AM/FM-antenni ja lisäksi mukana toimitetaan ulkoinen antenni.

1. Paina laitteen edessä olevaa virtapainiketta.
2. Valitse haluamasi asema kääntämällä virityssäädintä. AM-aaltoalueen virityssasteikon taajuus on merkitty yksiköllä kHz (Kilohertsi). Virityksen LED-ilmaisimella palaa kirkkaana, kun aseman viritys on kohdallaan.
3. Kääntämällä radiota voit suunnata sisäänrakennettua AM-antennia herkkyyden parantamiseksi.
4. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi säätimellä "6".
5. Sammuta radio painamalla virtapainiketta "1".

ASTEIKKOMERKKI

Tässä radiossa on 3 asteikkomerkkiä, joilla voit merkitä suosikkiasemasi asteikolla ja siten löytää ne sieltä helposti virittäessäsi asemia seuraavalla.

KUUNTELU KUULOKKEILLA

Voit käyttää radion kuunteluun kuulokkeita, joissa on 3.5 mm liitäntäpistoke. Yhdistä kuulokkeet laitteen takana olevaan kuulokeliitäntään "18". Kun kuulokkeet liitetään, mykistyy radion kaiutin automaattisesti.

Tärkeää: Liiallinen äänenpaine kuulokekuuntelussa voi heikentää kuuloaistia.

AUX-TULOIITÄNTÄ

Voit yhdistää tähän liitäntään stereo- tai monosoittimen (esim. CD walkman, iPod tai digitaalinen mediasoitin) ja kuunnella sitä radion kautta.

HIMMENNYSSÄÄDIN

Tällä säätimellä voit säätää virityasteikon taustavalon kirkkautta. Jos esimerkiksi käytät laitetta makuuhuoneessa, voit halutessasi himmentää asteikkovalon kirkkautta.

DISKANTTI-/BASSOSÄÄDIN

Voit säätää äänensävyn sopivaksi eri radio-ohjelmille. Säädä basso ja diskantti haluamallesi tasolle säätimillä "7" ja "8".

Huom: Voit painaa basso- ja diskanttisäätimet sisään (ala-asentoon), jolloin estät näiden säätöasetusten tahattoman muuttumisen käyttäessäsi viereistä äänenvoimakkuussäädintä.

TEKNISET TIEDOT

Verkkovirta:

AC 120 V/60 Hz/50W (max) (USA-versio)

AC 230 V/50 Hz/50W (max) (Eurooppa-versio)

Taajuusalueet:

FM 87.50 - 108 MHz

AM 520 - 1710 kHz

AUX-IN:

3.5mm, stereo

Sisäinen antennijärjestelmä:

AM-ferriittiantenni

FM-lanka-antenni

Ulkoinen antennijärjestelmä:

AM-antenniliitin

F-tyypin FM-antenniliitin

Vahvistimen lähtöteho:

3W+3W stereo (1 kHz)

10W subwoofer (100Hz)

Kaiutin:

Stereo: 2.25 tuumaa 8 ohmia x 2

Subwoofer: 3.5 tuumaa 8 ohmia x 1

Kuulokeliitäntä:

3.5 mm Stereo

lähtöteho: 3mW + 3mW (impedanssi 32ohmia)

Oikeudet muutoksiin pidätetään ilman eri ilmoitusta.

Jos tulevaisuudessa joudut hävittämään tämän tuotteen, ota huomioon seuraavat seikat:

Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Toimita laite asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Kysy tarvittaessa neuvoa paikkakuntasi vastaavilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältäsi. (Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskeva direktiivi)





avkomponentti

AV-KOMPONENTTI OY
KORONAKATU 1 A
02230 ESPOO

PUH. 09-8678020
INFO@AVKOMPONENTTI.FI